



黑色: 正反向输出选择




容器壁不平的, 可以采用此安装方法。

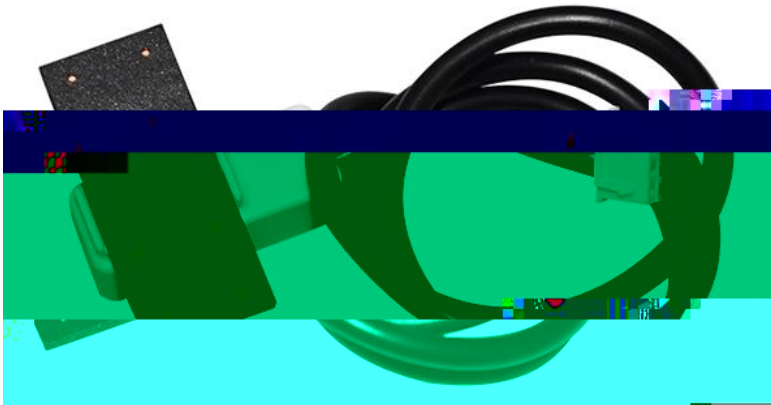



XKC-Y26S-高低电平信号输出原理及接线方法

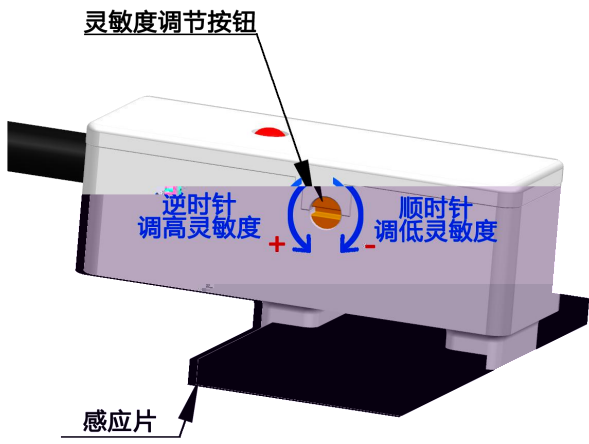


XKC-Y26S-NPN (开关量型) 原理及接线方法

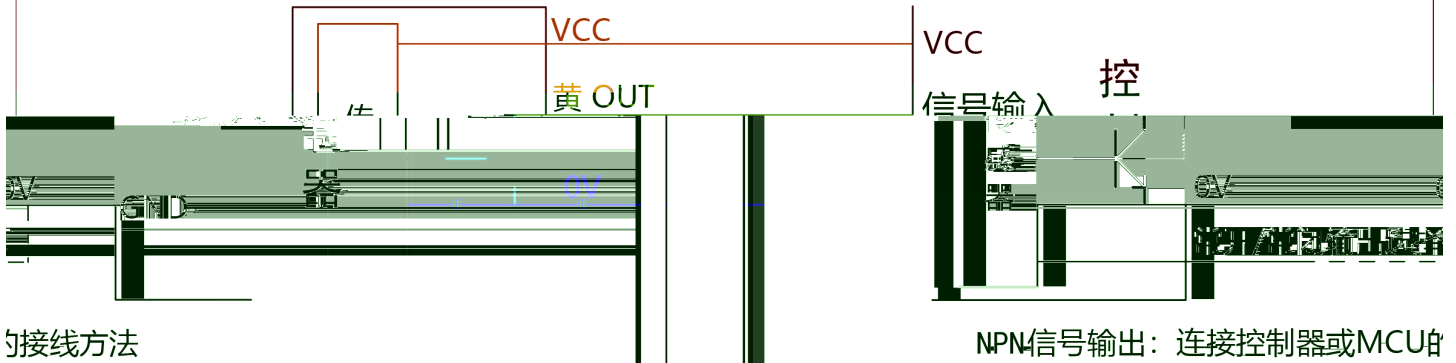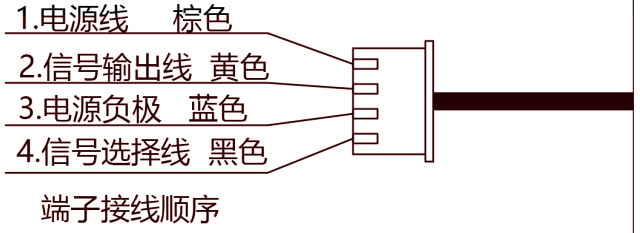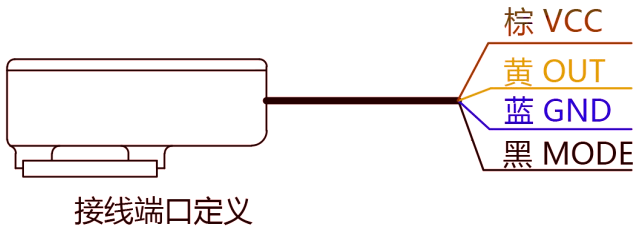


XKG-Y26S-PNP (开关量型) 输出原理及接线方法

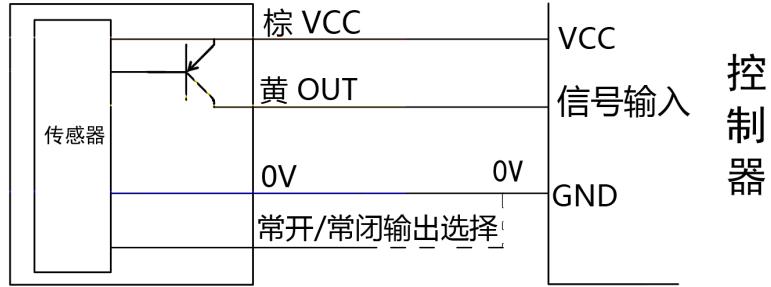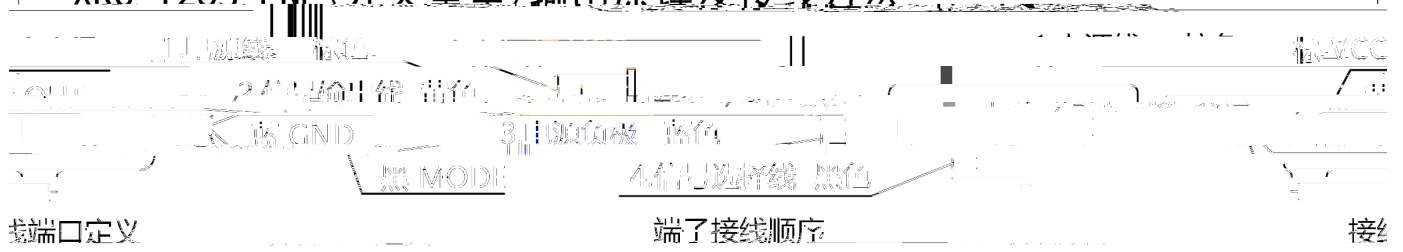

PNP信号输出：连接控制器或MCU的接线方法

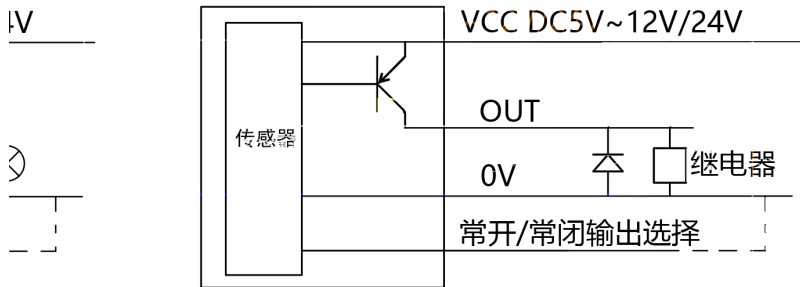

PNP信号输出：
连接继电器的接线方法

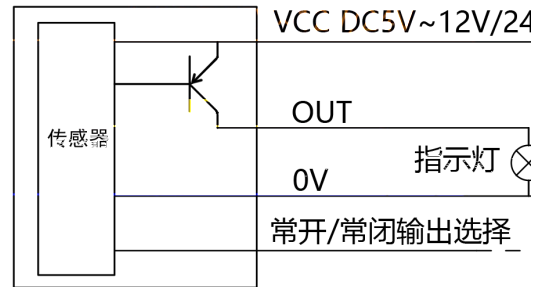

PNP信号输出：
连接指示灯的接线方法

